



# RNA pull-down Kit

**Catalog# JKR23004-V2.0**

**Instruction Manual (For Two Groups)**

Sufficient reagents for 6T RNA pull-down assays per kit.

Store at -20 & 4°C

# 目录

1. 实验原理	02
2. 实验流程	02
3. 试剂盒组分	04
4. 操作步骤	04
5. 常见问题	07




## 1. 实验原理


RNA pull-down是研究细胞内RNA与蛋白/RNA结合情况的技术。先将RNA进行标记(如生物素标记),再与细胞裂解液共同孵育,从而形成RNA-RNA/蛋白质复合物,进而检测与之结合的RNA或蛋白质。复合物洗脱后,通过荧光定量PCR(RNA pull down- qPCR)或高通量测序(RNA pull down-seq)方法来鉴定目标RNA是否与某些RNA分子相互作用,通过Western blot(pull down-WB)实验和质谱(pull down-MS)技术检测目标RNA是否与某些蛋白相互作用。

## 2. 实验流程

### 2.1 实验流程图

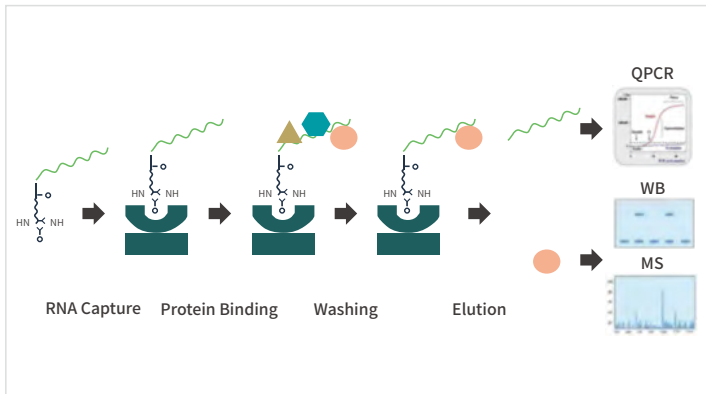

## 2.2 对照设置流程图

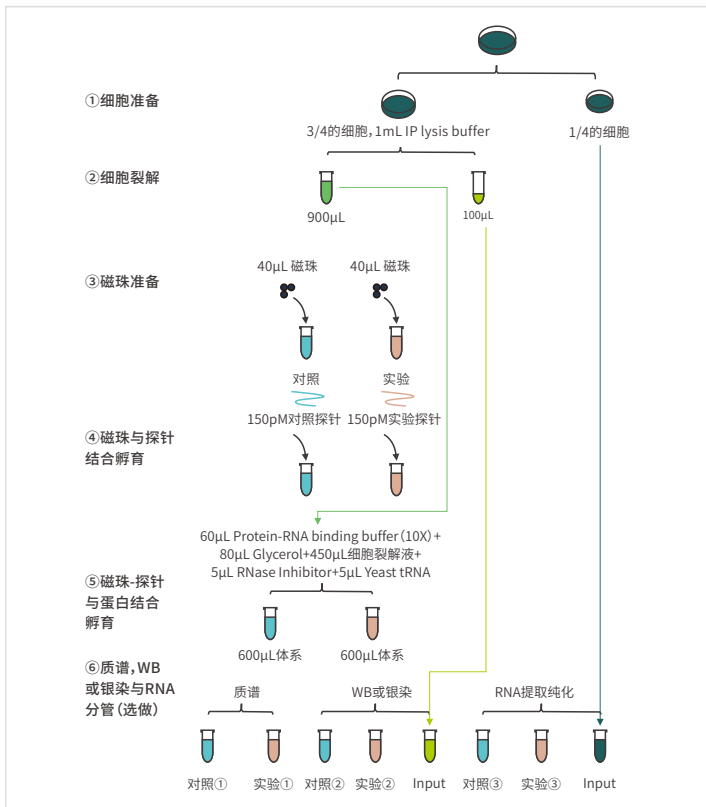

### 3. 试剂盒组分

组分	容量(6T)	保存温度
Nucleic-Acid Compatible Streptavidin Magnetic Beads	270μL	4°C
RNA binding buffer	6mL	4°C
Wash Buffer I	20mL	4°C
Protein-RNA binding buffer (10X)	600μL	4°C
IP lysis buffer	9mL	4°C
DEPC水	400μL	4°C
Glycerol	800μL	4°C
Wash Buffer II	10mL	4°C
Salt Solution I	350μL	4°C
Salt Solution II	105μL	4°C
Elution Buffer	800μL	4°C避光
Protease inhibitor (100 X)	35μL	-20°C
DTT	500μL	-20°C
Glycogen	35μL	-20°C
RNase Inhibitor	35μL	-20°C
Yeast tRNA	35μL	-20°C

特别提示1:需自备75%乙醇、Trizol、氯仿、无水乙醇、1 x PBS、逆转录试剂盒及荧光染料等试剂。

特别提示2: 6T为6次单组(1次实验组或1次对照组)免疫沉淀实验,后面的操作步骤中包含了实验组和对照组各1组,需消耗2T试剂。

## 4. 操作步骤

### 4.1 样本裂解

#### 4.1.1 细胞样本

- 裂解液准备:取940μL的IP lysis buffer, 加入10μL Protease inhibitor(100X)和50μL DTT, 混匀;
- 收集 $2 \times 10^7$ 个细胞样品, 加入2mL PBS洗涤细胞, 离心后弃上清收集细胞沉淀, 预留1/4的细胞样品用于后续Input组的RNA提取及纯化(使用无核酸酶的EP管存放,

-80°C保存);

- ③ 向剩余细胞沉淀中加入裂解液重悬,并用移液枪吹打混匀,使细胞充分裂解,冰浴30min,每5min涡旋一次,10s/次。(注:若样本较为粘稠或者易结团,可以在裂解完成后用超声波细胞破碎仪冰浴超声2-5min,20%的功率,超声3s,间歇3s)。
- ④ 4°C 12000rpm离心10min,取上清,再向上清中加入IP Lysis Buffer补充体积至1mL,混匀,并按照450 $\mu$ L(对照组)、450 $\mu$ L(实验组)、100 $\mu$ L(Input)分成三份,Input样品-80°C保存备用。

#### 4.1.2 动物组织

- ① 裂解液准备:取940 $\mu$ L的IP lysis buffer,加入10 $\mu$ L Protease inhibitor(100X)和50 $\mu$ L DTT,混匀;
- ② 取新鲜组织或低温组织(约0.3g),置于灭菌后预冷的研钵中,加入液氮快速研磨至粉末状,收集约1/4的样品预留用于后续Input组的RNA提取(使用无核酸酶的EP管存放,-80°C保存);
- ③ 向研钵剩余样品中加入800 $\mu$ L 裂解液,在冰上继续研磨5-10min至样品成细腻的匀浆状,转移至新的EP管中,再向研钵中加入剩余的200 $\mu$ L裂解液收集残留的样品,同样转移至该EP管;
- ④ 装有样品匀浆的EP管在冰上充分裂解30-45min,每5min涡旋一次,10s/次。裂解完成后用细胞超声破碎仪冰浴超声5-10min,20%功率,超声3s,间歇3s。
- ⑤ 4°C, 12000rpm离心10min,收集上清,再向上清中加入IP Lysis Buffer补充体积至1mL,混匀,并按照450 $\mu$ L(对照组)、450 $\mu$ L(实验组)、100 $\mu$ L(Input)分成三份,Input样品-80°C保存备用。

#### 4.2 磁珠与RNA结合

- ① 磁珠准备:取2个1.5mL无核酸酶的EP管标记好对照组和实验组,取出试剂盒中Nucleic-Acid Compatible Streptavidin Magnetic Beads,充分混匀后,取40 $\mu$ L磁珠加入到EP管中;
- ② 将2个EP管放到磁力架上,静置1min,吸弃保护液;
- ③ 用200 $\mu$ L Wash Buffer I洗涤磁珠,用移液枪轻柔混匀后放到磁力架上,静置1min,吸弃Wash Buffer I,该步骤共实施3次;
- ④ 向洗涤完成的磁珠中加入300 $\mu$ L的RNA binding buffer重悬磁珠;
- ⑤ 向实验组EP管加入150pmol生物素标记的实验探针,向对照组EP管加入150pmol生



物素标记的对照探针，并用移液枪轻轻吹打混合；

- ⑥ 放在静音混合仪上，室温旋转孵育2h。

### 4.3 RNA-磁珠复合物与蛋白/RNA结合

- ① 将已完成RNA-磁珠孵育的2个EP管放到磁力架上，吸弃上清；
- ② 用200 $\mu$ L Wash Buffer I洗涤磁珠，在静音混合器上洗涤2-5min后放到磁力架上，静置1min，吸弃Wash Buffer I，该步骤共实施3次；
- ③ 按照下表依次向洗涤完成的EP管中加入对应体积的试剂；

试剂	加入的试剂体积参考量( $\mu$ L)
Protein-RNA binding buffer (10X)	60
Glycerol	80
4.1制备的蛋白裂解液	450
RNase Inhibitor	5
Yeast tRNA	5

- ④ 混匀后放到静音混合器上，4 $^{\circ}$ C孵育过夜。

备注：若是RNA与RNA结合，则4.4步骤④中的磁珠不用分管，全部用于RNA的提取。

### 4.4 RNA结合蛋白复合物的洗涤

- ① 将4.3中已完成蛋白-RNA-磁珠孵育的EP管放到磁力架上，吸弃上清；
- ② 用200 $\mu$ L的Wash Buffer I洗涤磁珠，在静音混合器上洗涤2-5min后放到磁力架上，静置1min，吸弃Wash Buffer I，收集磁珠；
- ③ 用200 $\mu$ L的Wash Buffer II洗涤磁珠，在静音混合器上洗涤2-5min后放到磁力架上，静置1min，吸弃Wash Buffer II，收集磁珠，该步骤共实施3次；
- ④ 向洗涤完成的EP管中加入200 $\mu$ L Wash Buffer II，混匀后取若干体积分到对应的管中（若下游实验有2种或以上，则需要将磁珠进行分管，对照组和实验组均要设置，下游实验有几种，则各标记几管，建议体积按照WB/银染：qPCR：质谱=3：5：2进行分配）。
- ⑤ 将分出磁珠的EP管放入微型离心机低速离心，再放到磁力架上，静置1min，吸弃Wash Buffer II，收集磁珠。



#### 4.5 蛋白洗脱(下游为WB或银染, 选做)

- ① 向2个洗涤完成的EP管中各加入100 $\mu$ L的Elution Buffer, 混匀, 沸水煮10min;
- ② 微型离心机低速离心后放到磁力架上, 静置1min, 吸取上清到新标记好的EP管中;
- ③ 向2个新EP管中加入10 $\mu$ L 6x Loading Buffer, 4.1步骤加入裂解液后预留的100 $\mu$ L Input亦加入10 $\mu$ L 6x Loading Buffer, 混匀, 放在-20 $^{\circ}$ C保存。

#### 4.6 RNA提取(下游为QPCR, 选做)

- ① 向2个洗涤完成的EP管中各加入500 $\mu$ L的Trizol, 4.1步骤预留1/4细胞的EP管中亦加入500 $\mu$ L的Trizol, 涡旋混匀, 静置5min, 加入100 $\mu$ L的氯仿, 涡旋混匀, 4 $^{\circ}$ C 14000rpm离心10min;
- ② 取上层水相(约250 $\mu$ L)到新的EP管中, 加入5 $\mu$ L Glycogen, 50 $\mu$ L Salt Solution I, 15 $\mu$ L Salt Solution II和850 $\mu$ L无水乙醇, 混匀后-80 $^{\circ}$ C静置2-4h(亦可静置过夜), 使用前放置4 $^{\circ}$ C解冻;
- ③ 4 $^{\circ}$ C 14000rpm离心10min, 弃上清;
- ④ 加入1mL预冷的75%乙醇, 涡旋混匀后4 $^{\circ}$ C 14000rpm离心10min, 小心弃掉上清;
- ⑤ 开盖室温晾3-5min, 加入适量(10-20 $\mu$ L) DEPC水溶解RNA。

#### 4.7 质谱(下游为质谱, 选做: 若质谱样本为蛋白液, 则可直接从4.5步骤中取样, 无需操作此步骤)

- ① 向洗涤完成的EP管中加入200 $\mu$ L预冷的1XPBS洗涤磁珠, 磁力分离, 弃洗涤液, 该步骤共实施3次;
- ② -20 $^{\circ}$ C保存待质谱鉴定。

### 5. 常见问题

#### Q1: 实验全程如何预防RNA降解?

实验使用的所有试剂耗材需经过去RNA酶处理。

#### Q2: RNA pull-down一定要体外转录合成RNA探针吗?

体外转录只是获得RNA的一种方式, 相比化学合成纯度更高。所以pull-down实验一般

是体外转录得到目的RNA。当目的RNA序列大于2000bp时体外转录就不太容易转录成功,这时我们可以设计合成一小段目的RNA探针,通过探针与目的RNA结合,再与蛋白结合,便可绕过这个问题。

### **Q3:RNA在转录出来后,其OD一般都不高,可以使用吗?如何定量呢?**

OD值不高可进行RNA纯化,即便不纯化在实验中多加一些RNA亦可。而定量问题一般会进行琼脂糖凝胶电泳检测,可以根据marker浓度来判断RNA的浓度。也可以用仪器测量RNA的浓度,但通过体外转录得到的RNA浓度都能达到 $2\mu\text{g}/\mu\text{L}$ 以上。并且pull-down实验不需要精确的定量,都会加入过量的探针。

### **Q4:关于样本处理,细胞或者组织裂解时要不要加蛋白酶抑制剂或RNA酶抑制剂?还需要进行其他处理吗?操作过程中需要注意什么?**

细胞裂解需要加入蛋白酶和RNA酶抑制剂,最好能够进行超声处理。另外裂解蛋白的全程尽量在冰上操作。

### **Q5:lncRNA引物设计有什么注意事项?或者说与普通的引物设计有什么区别?**

体外转录扩增的引物只需要在正向引物5'端加入T7启动子序列即可。

### **Q6:想问下有推荐的银染试剂盒么?**

赛默飞或者我们金开瑞的都可以。

### **Q7:质谱鉴定的蛋白主要是依据打分来进行筛选?这个筛选多少分算有效?**

pull-down富集蛋白质谱分析后会剔除不可信蛋白,交付的都是可信蛋白,没有明确的打分。需要排序的话一般是根据鉴定蛋白特征性肽段的数目作为参考。

### **Q8:做lncRNA pull down +质谱一般都会发现多个互作蛋白对吗?如何选择哪一种蛋白继续研究下去?**

不同的RNA结合蛋白数量不等,根据实际鉴定的蛋白进行筛选;筛选的原则是根据自己研究的方向或相关功能确定这类蛋白。



## 武汉金开瑞生物工程有限公司

WUHAN GENECREATE BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.

地址：湖北省武汉市江夏区神墩五路北武汉生之源股份生物科创产业园

电话：027-87960366

邮箱：[marketing@genecreate.com](mailto:marketing@genecreate.com)

网址：[www.genecreate.cn](http://www.genecreate.cn)

